

# ZETO SA®



Set Top Box IPTV Zyxel  
Instrukcja obsługi


## Spis treści

Podłączanie urządzenia.....	3
Opis urządzenia.....	3
Panel tylny .....	3
Diody informacyjne .....	3
Instalacja dekodera.....	4
Ustawienia dekodera.....	5
Obsługa dekodera.....	5
Opis pilota.....	5
Funkcje podstawowe.....	6
Funkcje dodatkowe.....	7

## Podłączanie urządzenia

### Opis urządzenia

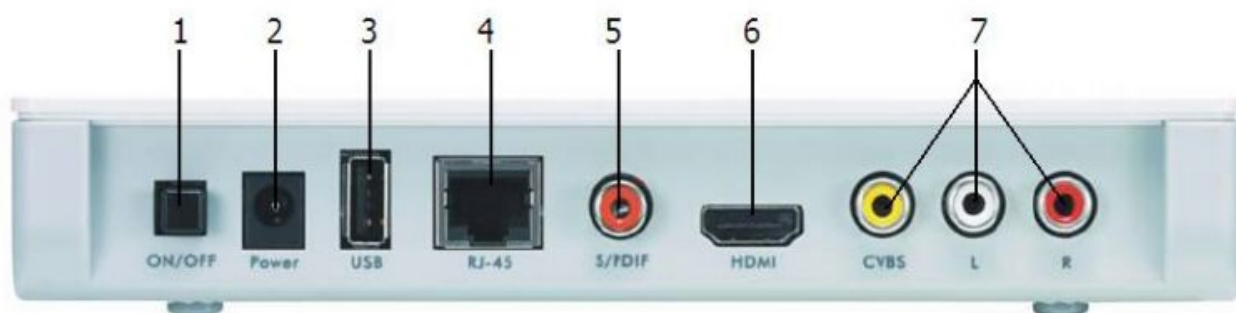


#### Panel tylny



1. Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączenia dekodera
2. Wejście POWER zasilające
3. Gniazdo USB do podłączenia klawiatury lub myszy
4. Gniazdo RJ-45 do podłączania sygnału telewizyjnego
5. Złącze S/PDIF dla dźwięku cyfrowego
6. Cyfrowe złącze HDMI do połączenia telewizora w jakości High Definitions
7. Złącze analogowe komponentowe do podłączenia telewizora

#### Diody informacyjne



Dioda	Status diody		Znaczenie
Zasilanie 	Włączony	Mruga	Dekoder włącza się lub jest w trybie czuwania
		Zielona	Dekoder jest włączony i gotowy do użytku
		Czerwona	Dekoder jest w trybie czuwania
	Wyłączony		Dekoder ma wyłączone zasilanie lub wystąpiła usterka
Sieć 	Włączony	Zielona	Dekoder ma połączenie z siecią
	Mruga	Zielona	Dekoder ma połączenia z siecią i odbiera lub wysyła dane
	Wyłączony		Dekoder nie ma połączenia z siecią
Pilot 	Mruga	Zielona	Dekoder otrzymuje sygnał z pilota
	Wyłączony		Dekoder nie odbiera sygnału z pilota


## Instalacja dekodera

W celu prawidłowej instalacji dekodera postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku,

1. Podłącz kabel zasilający do gniazda POWER w dekodерze.



2. Połącz kablem UTP rozdzielacz D-LINK (gniazdo LAN-3) z dekodерem ZyxEL.

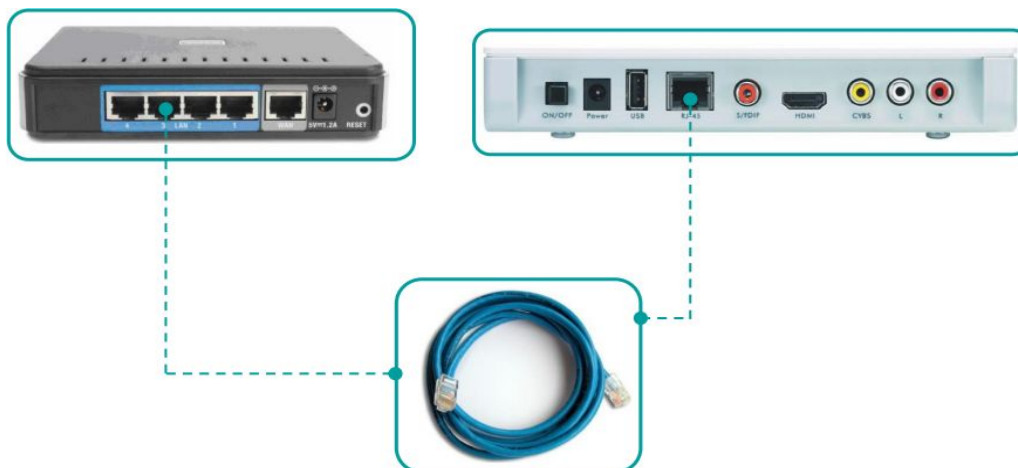

3. Jeśli posiadasz dwa dekodery drugi należy podłączyć do portu LAN-4 w rozdzielaczu.
4. Jeśli posiadasz usługę Internetu podłącz komputer do gniazda LAN-1 w rozdzielaczu.
5. Jeśli posiadasz usługę Telefonii VoIP podłącz komputer do gniazda LAN-2 w rozdzielaczu.
6. Podłącz kabel Kompozyt RCA do dekodera (złącze analogowe) a następnie do telewizora również do gniazda EURO/SCART.

#### UWAGA:


Pierwsze uruchomienie dekodera po podłączeniu zasilania może trwać od 3 minut. W tym czasie zostaje załadowana lista programów oraz zaprogramowane funkcje dodatkowe.

### **Ustawienia dekodera**

Zaleca się nie dokonywać zmian w systemie dekodera gdyż mogą one wywołać zakłócenia w działaniu systemu.

## **Obsługa dekodera**

### **Opis pilota**

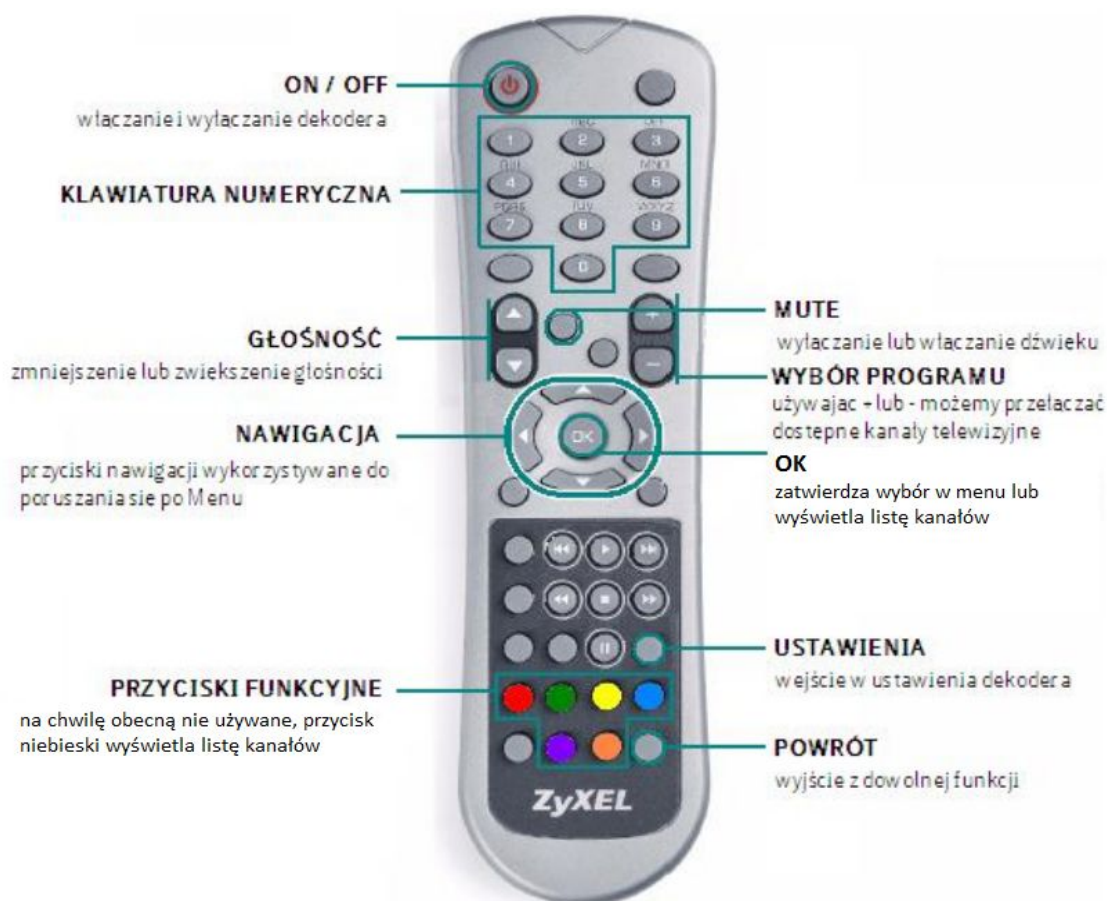

## **Funkcje podstawowe**

### 1. Włączanie/Wyłączanie

W celu włączenia lub wyłączenia dekodera na pilocie zdalnego sterowania wybierz przycisk ON/OFF.



### 2. Zmiana kanałów

Przełączanie kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem klawiszy „CHANNEL”. Aby przełączyć kanał o jeden wyżej wybierz przycisk „+”, aby przełączyć kanał o jeden niżej wybierz przycisk „-”.



### 3. Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności


W celu zwiększenia lub zmniejszenia siły głosu wybierz na pilocie zdalnego sterowania przycisk „VOLUME +” lub „-”.



## **Funkcje dodatkowe**

### 1. Pełna lista kanałów

Aby podejrzeć pełną listę kanałów wybierz na pilocie przycisk niebieski. Z poziomu listy kanałów można przejść do dowolnego kanału wybierając jego numer za pomocą klawiatury numerycznej.

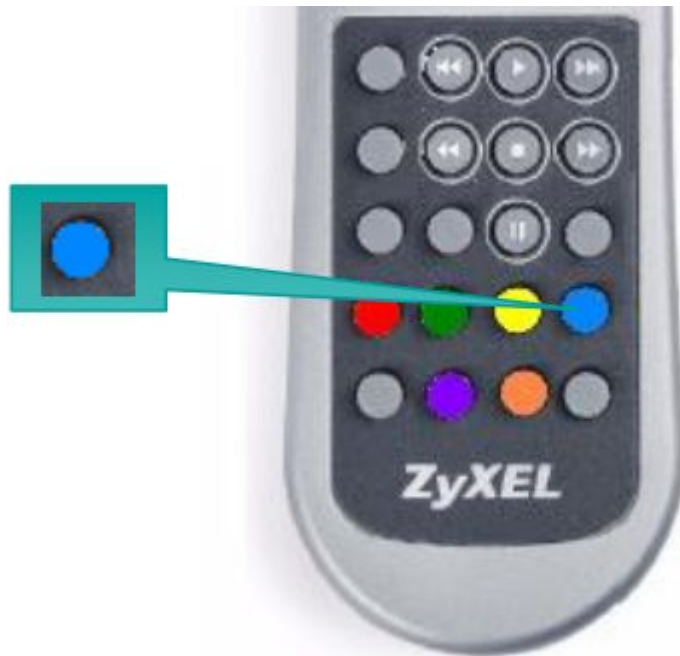

### 2. Lista kanałów podzielona na kategorie

Aby podejrzeć pełną listę kanałów wybierz na pilocie przycisk OK. Do poruszania się po liście służą przyciski kierunkowe. Wybór kanału należy potwierdzić poprzez ponowne wybranie przycisku OK.

